


## Инструкция датчик температуры и влажности RS-18




При первоначальном включении необходимо задать датчику Имя и пароль Вашей WiFi точки доступа, и узнать выделенный ip-адрес. Для перевода модуля в режим "Safe mode" необходимо

1. Отключить модуль от эл.сети

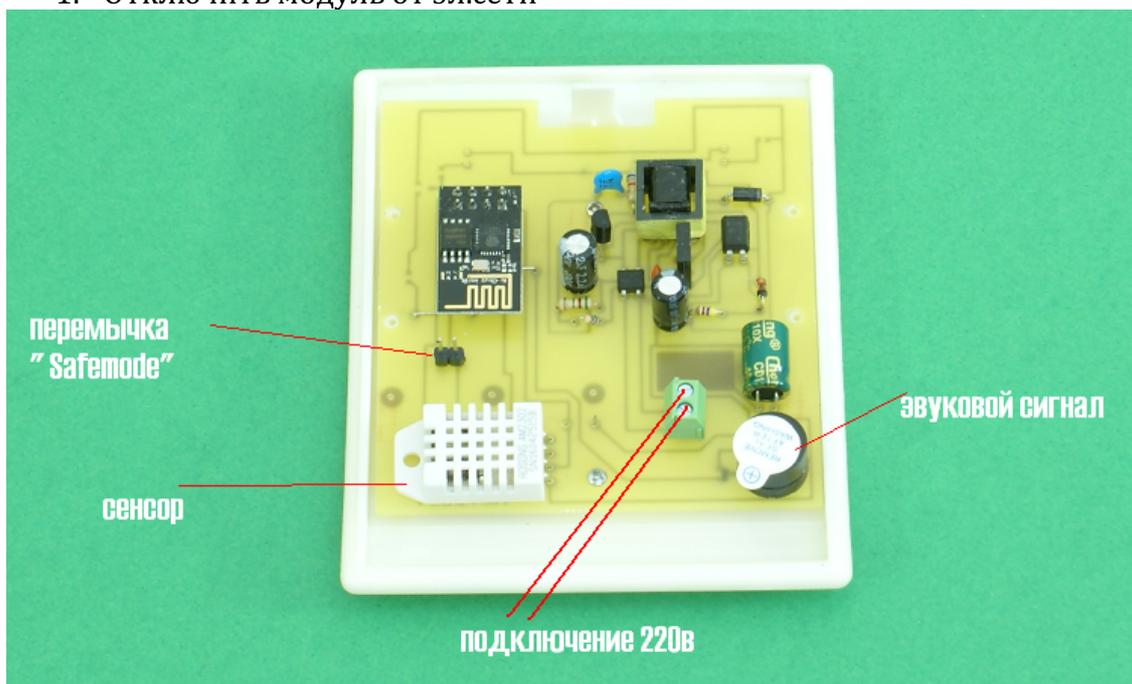


2. Установите переключатель "Safe mode"
3. Включить модуль в эл.сеть

В течении 2-3 минут Вы увидите сеть "HomesSmart"  
Необходимо подключиться к этой сети (HomesSmart)  
В браузере набрать адрес <http://192.168.4.1>  
Увидим страницу конфигурации

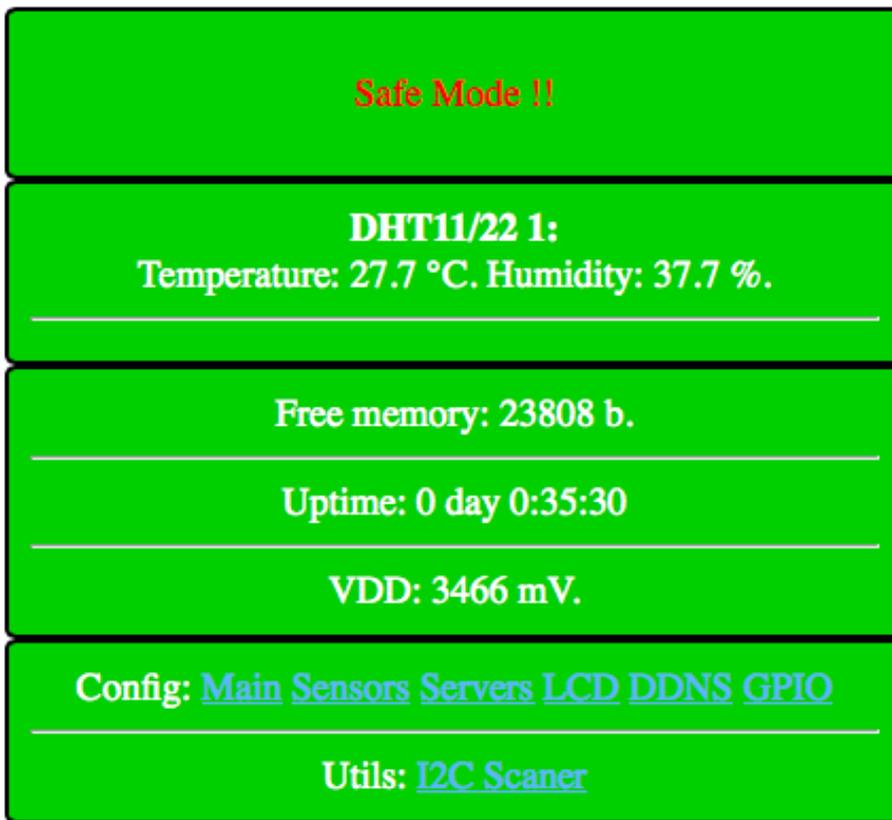


В строчке "CONFIG" – нажимаем «Main»

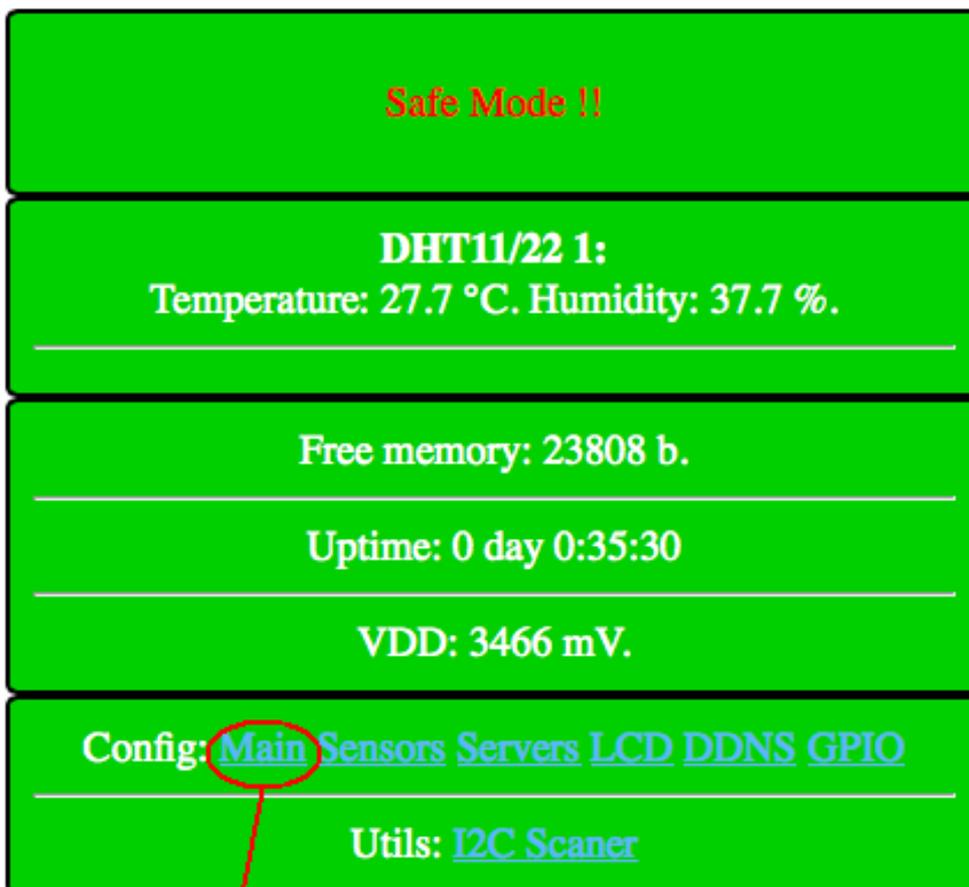

**НАЖАТЬ**

увидим

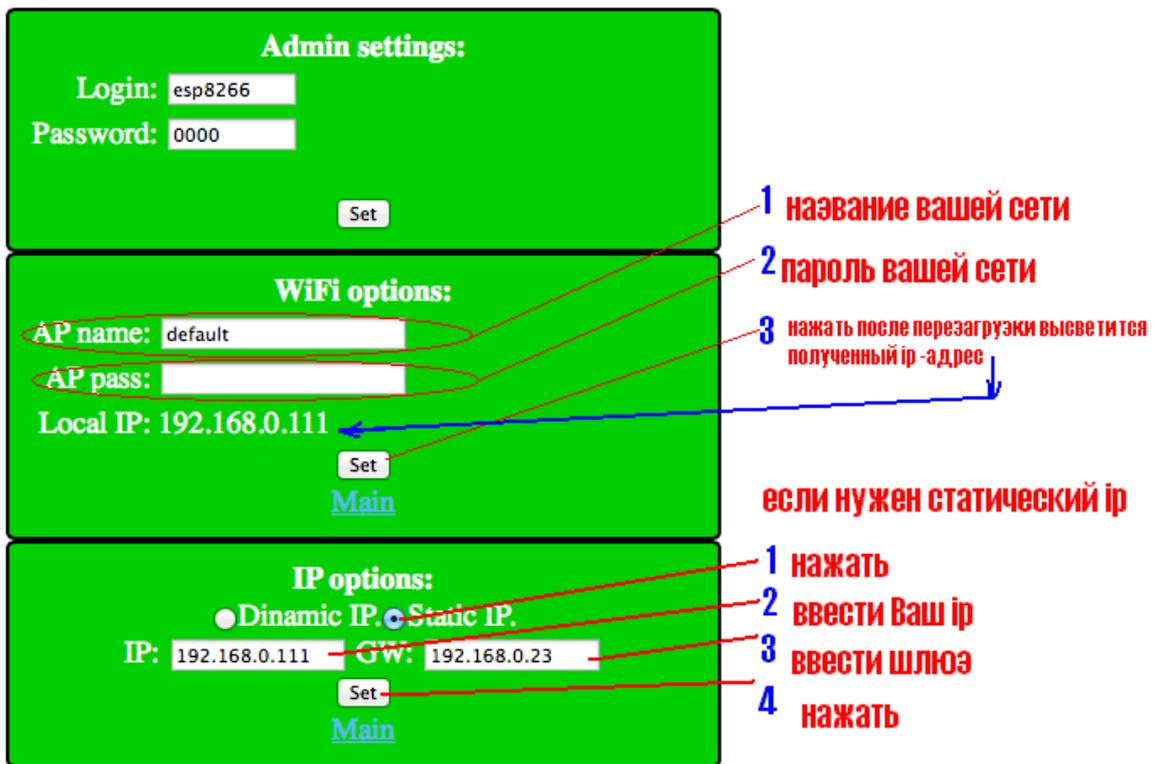

Теперь можно отключить модуль от сети 220в

Удалить переключку "Safemode"

Включить модуль в сеть 220в

Для примеров возьмем адрес как на картинке (192.168.0.111)

Что бы зайти на главную страницу модуля в строке браузера

Набираем

<http://192.168.0.111>

для чтения температуры и влажности

<http://192.168.0.27/sensors>

получим ответ xx.x;yy.y

где xx.x – температура

yy.y - влажность

“;” – знак разделитель

Для того, чтобы включить звуковой сигнал нужно подать команду

<http://192.168.0.111/gpio?st=1&pin=2>

для отключения

<http://192.168.0.111/gpio?st=0&pin=2>

для увеличения громкости удалите бумажную наклейку

