

Инструкция WiFi Finder


При первоначальном включении необходимо задать датчику Имя и пароль Вашей WiFi точки доступа, и узнать выделенный ip-адрес. Для перевода модуля в режим "Safe mode" необходимо

1. Отключить модуль от эл.сети
2. Нажмите кнопку Safe mode




3. Включить модуль в эл.сеть индикатор рядом с кнопкой safe mode будет гореть

В течении 2-3 минут Вы увидите сеть "HomesSmart"
Необходимо подключиться к этой сети (HomesSmart)
В браузере набрать адрес <http://192.168.4.1>
Увидим страницу конфигурации

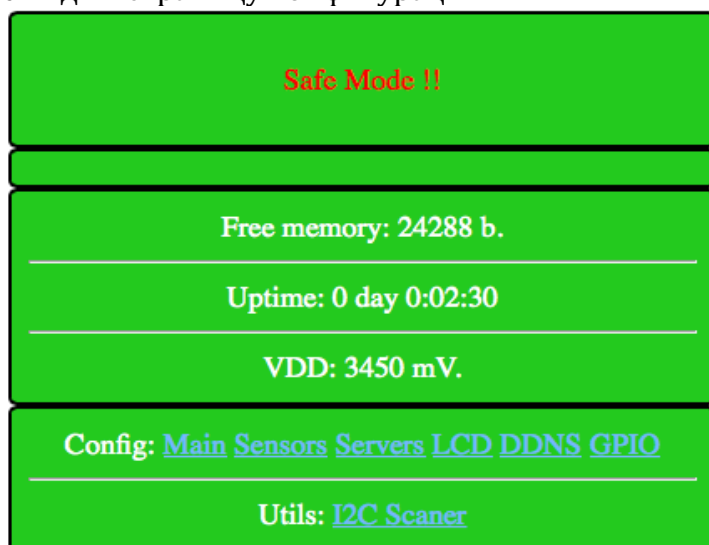

В строчке "CONFIG" – нажимаем «Main»

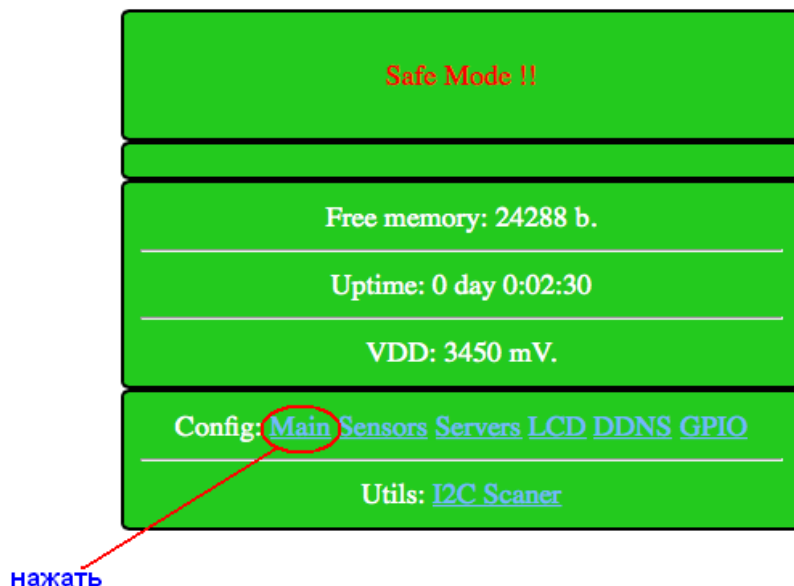

увидим экран

Admin settings:

Login:

Password:

WiFi options:

AP name:

AP pass:

Not conected.

[Main](#)

ВВодим Имя и Пароль Вашей сети

Admin settings:

Login:

Password:

WiFi options:

AP name:

AP pass:

Not connected.

[Main](#)

Имя Вашей WiFi сети

пароль Вашей Wifi сети

Admin settings:

Login:

Password:

WiFi options:

AP name:

AP pass:

Local IP:

[Main](#)

Нажать

После чего модуль перезагрузится и Вы увидите

Admin settings:
Login:
Password:

WiFi options:
AP name:
AP pass:
Local IP: 192.168.0.27

[Main](#)

Admin settings:
Login:
Password:

WiFi options:
AP name:
AP pass:
Local IP: 192.168.0.27

[Main](#)

присвоенный IP-адрес

Теперь можно отключить модуль от сети 220в
Снять перемычку
Установить переднюю крышку
Включить модуль в сеть 220в

Для примеров возьмем адрес как на картинке (192.168.0.27)

Что бы включить нагрузку (лампу и т.д)

Набираем

<http://192.168.0.27/gpio?st=1&pin=0>

[включиться красный светодиод](#)

что бы выключить

<http://192.168.0.27/gpio?st=0&pin=0>

погаснет светодиод

здесь мы видим что управление включить/выключить происходит изменением

st=1 – включить st=0 выключить

для чтения состояния выхода (т.е в каком состоянии он сейчас находится)

подаем команду

<http://192.168.0.27/gpioprint>

получим ответ x.y;

где x – номер выхода (в данном устройстве «0»)

y – состояние 1- включено 0-выключено

т.е можно удалённо контролировать состояние