


Инструкция WiFi Детектора движения для работы с ПО «Бенукс»

WiFi Детектор движения легко интегрируется в ПО «Бенукс»

Для этого нужно

1. Скачать программу с официального сайта www.benuks.ru
2. Приобрести в нашем магазине лицензию
3. Установить программу на компьютер
4. Настроить по приведенной ниже инструкции

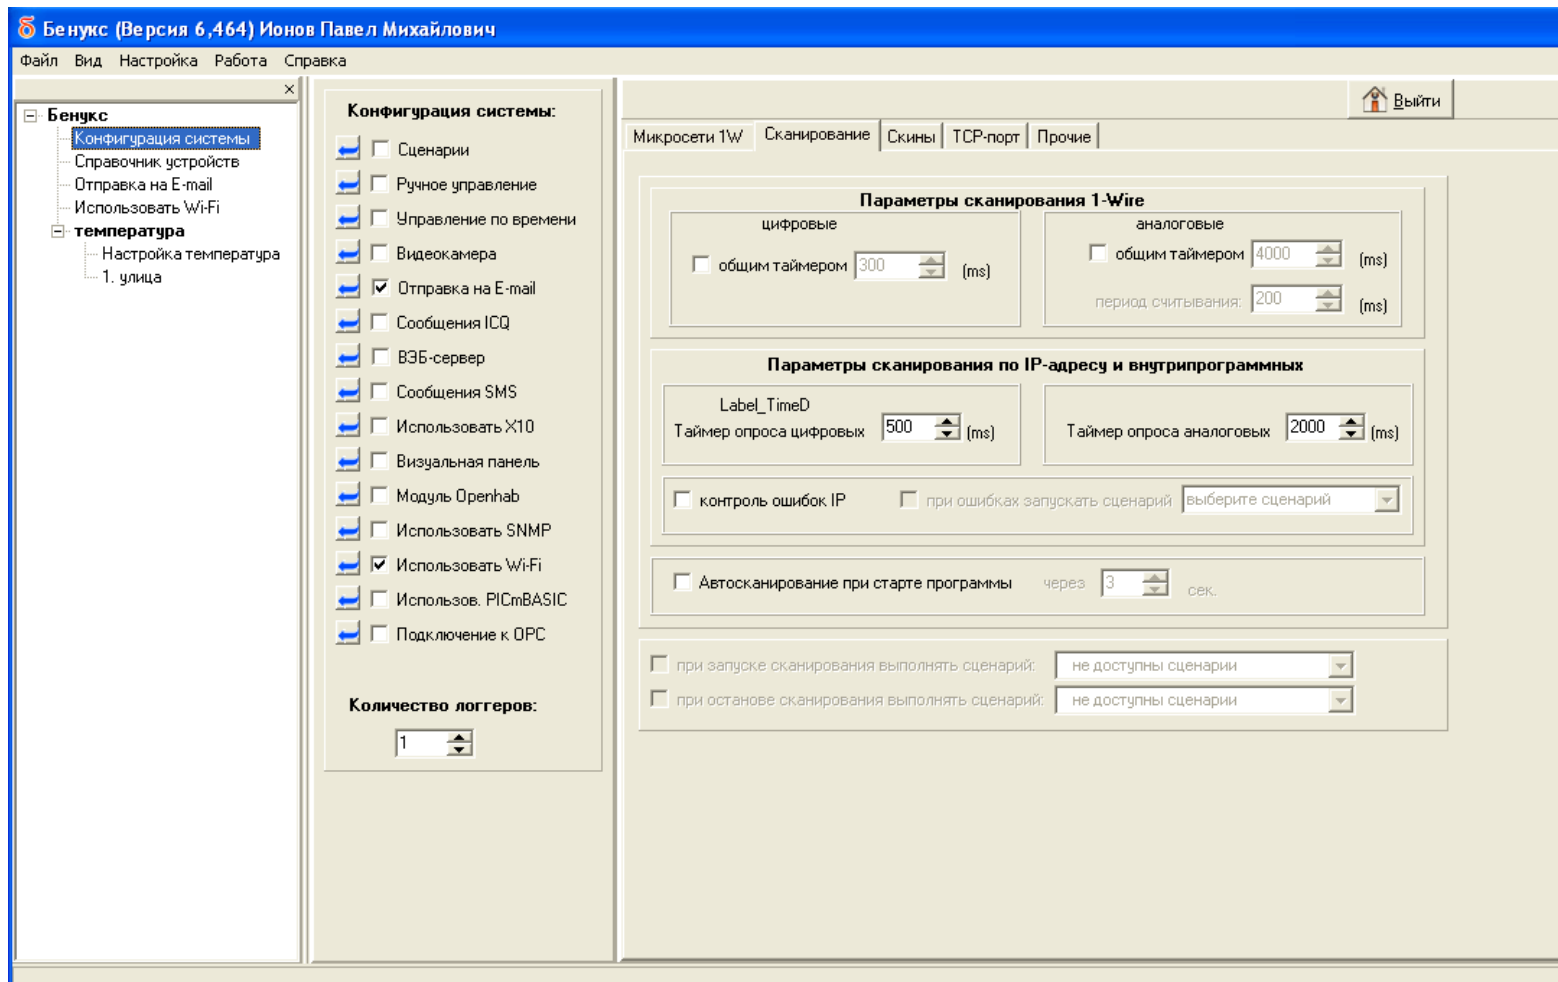

Добавление нового устройства

тип IP-хоста: WiFi модули на основе ESP8266

☒ IP-адрес модуля: 192.168.0.0.204 порт: 000080

☐ DNS-имя модуля

☐ для подключения к модулю требуется авторизация

логин: esp8266 пароль:

запрос Hostname

комментарий к модулю:

Cancel OK

- 1 IP адрес датчика
- 2 всегда 000080
- 3 если задан пароль в датчике
- 4 нажать...

Добавление нового устройства

тип IP-хоста: WiFi модули на основе ESP8266

☒ IP-адрес модуля: 192.168.0.0.204 порт: 000080

☐ DNS-имя модуля

☐ для подключения к модулю требуется авторизация

логин: esp8266 пароль:

запрос Hostname

комментарий к модулю:

Cancel OK

Бенукс (Версия 6,464) Ионов Павел Михайлович

Внимание! Hostname устройства не получен.
Введите Hostname вручную, используя малые/большие буквы латинского алфавита, цифры, а так же знаки "-", "_".

OK

после появления этого сообщения нажать "OK" и в поле ввести название

Добавление нового устройства

тип IP-хоста: WiFi модули на основе ESP8266

☒ IP-адрес модуля: 192.168.0.204 порт: 000080
☐ DNS-имя модуля

☐ для подключения к модулю требуется авторизация
логин: esp8266 пароль:

запрос Hostname: WiFi:Ик датчик

комментарий к модулю:

Cancel OK

задать имя

Бенукс (Версия 6,464) Ионов Павел Михайлович

Файл Вид Настройка Работа Справка

Бенукс

- Конфигурация системы
- Справочник устройств
- Отправка на E-mail
- Использовать Wi-Fi
- Используй. PICmBASIC

Общий справочник датчиков и устройств Справочник IP-модулей(хостов)

Hostname	IP-адрес	TCP-порт	Примечание	Действие
WiFi:Ик датчик	192.168.0.204	80		

Бенукс (Версия 6,464) Ионов Павел Михайлович

Файл Вид Настройка Работа Справка


Бенукс

- Конфигурация системы
- Справочник устройств
- Отправка на E-mail
- Использовать Wi-Fi
- Используй. PICmBASIC


Общий справочник датчиков и устройств Справочник IP-модулей(хостов)

Hostname	IP-адрес	TCP-порт	Примечание	Действие
WiFi:Ик датчик	192.168.0.204	80		

НАЖАТЬ

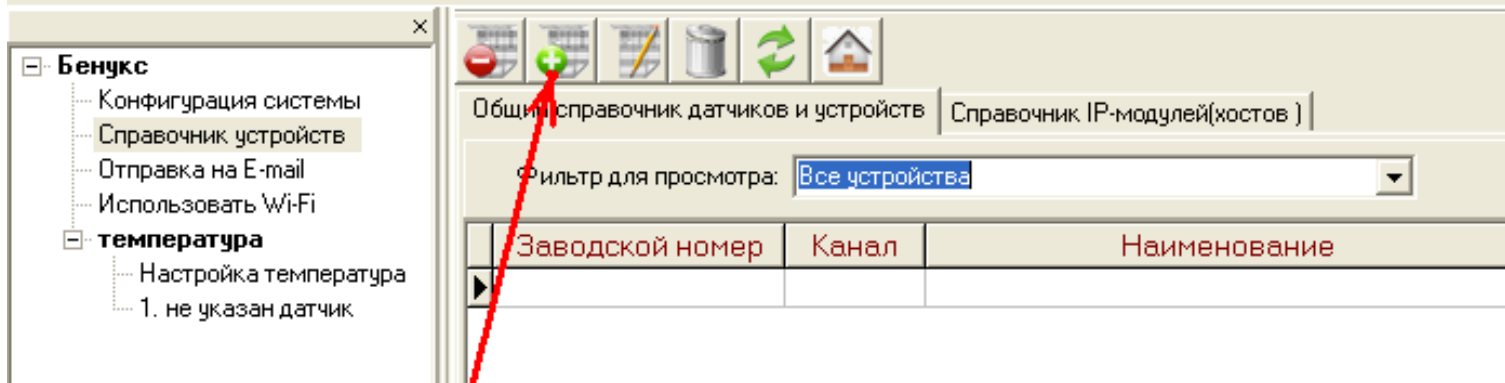

нажать

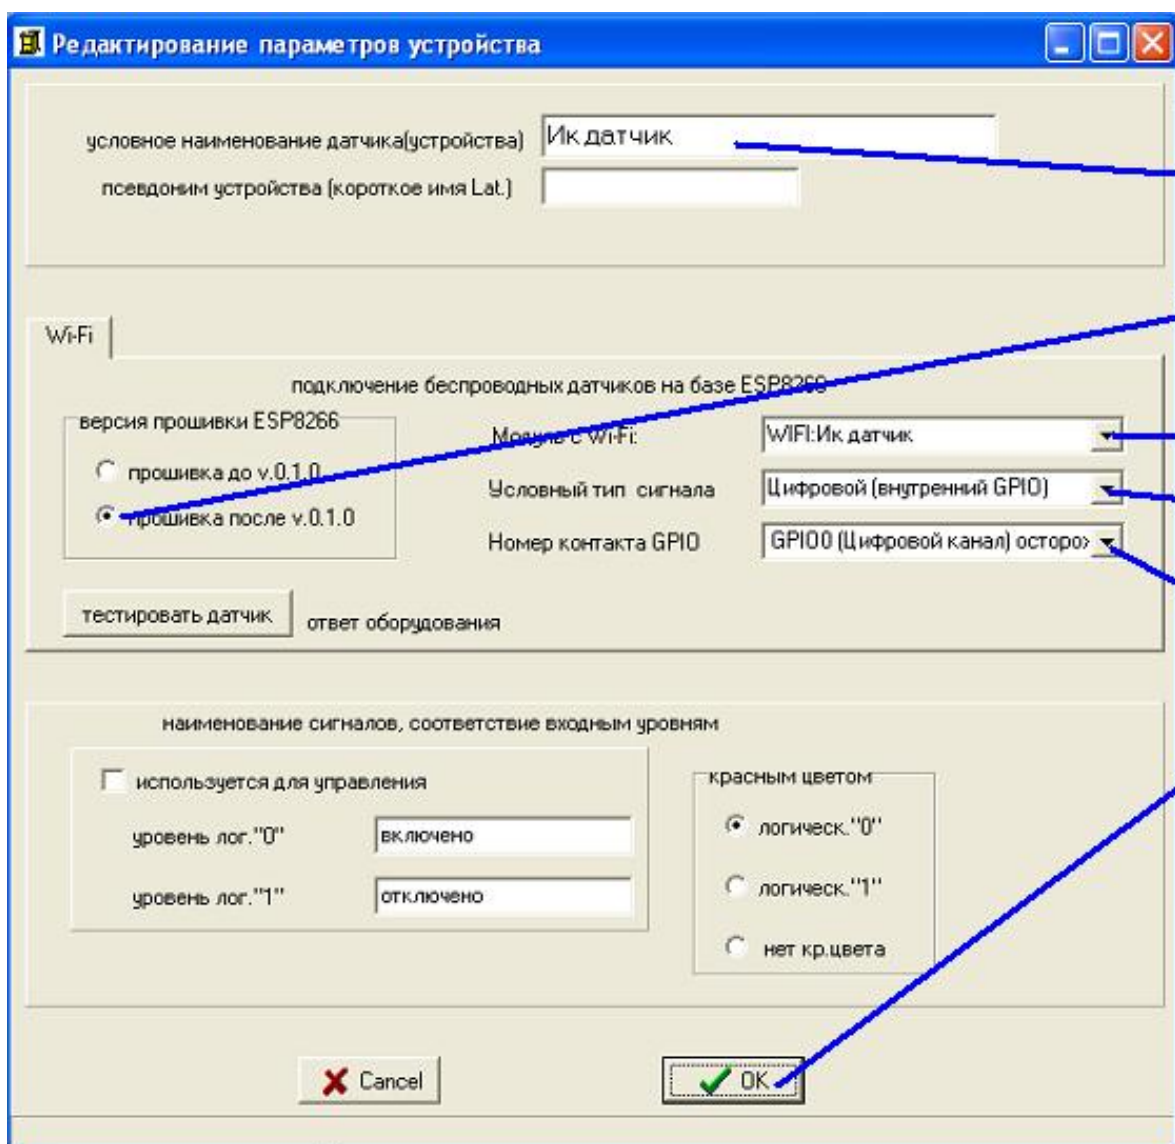

1 введите название


2 установить




3 выбрать


4 выбрать

5 выбрать

6 нажать

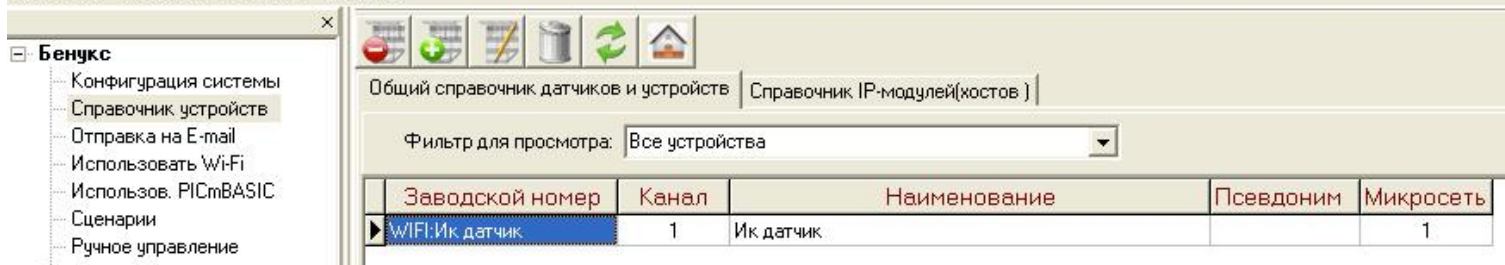


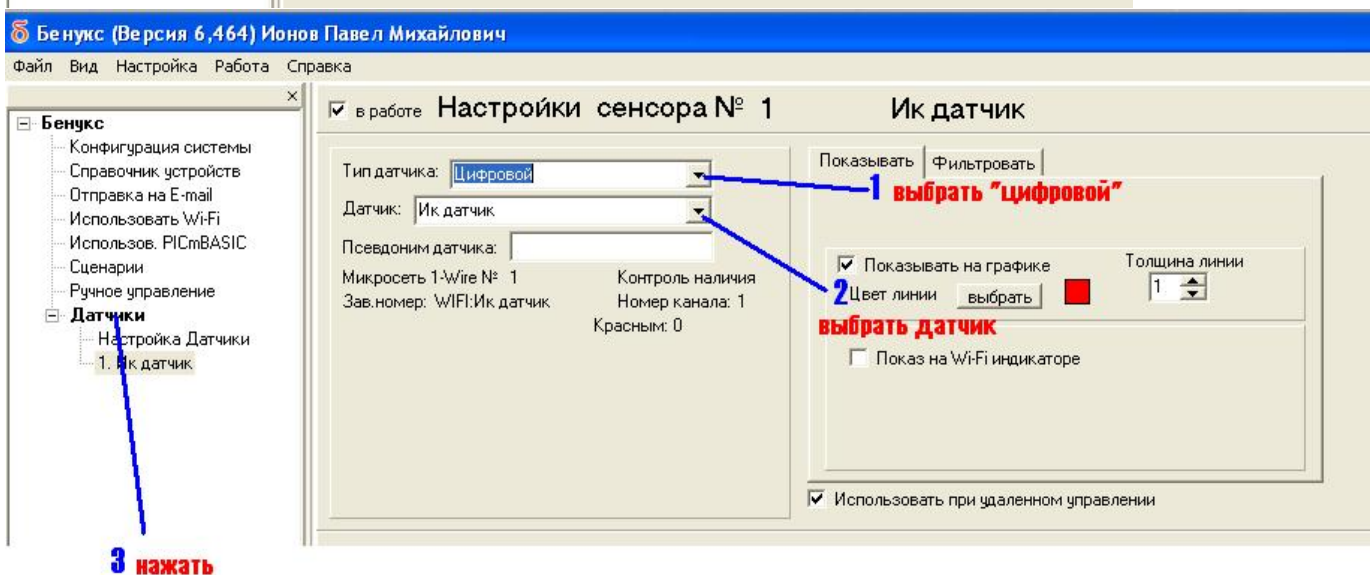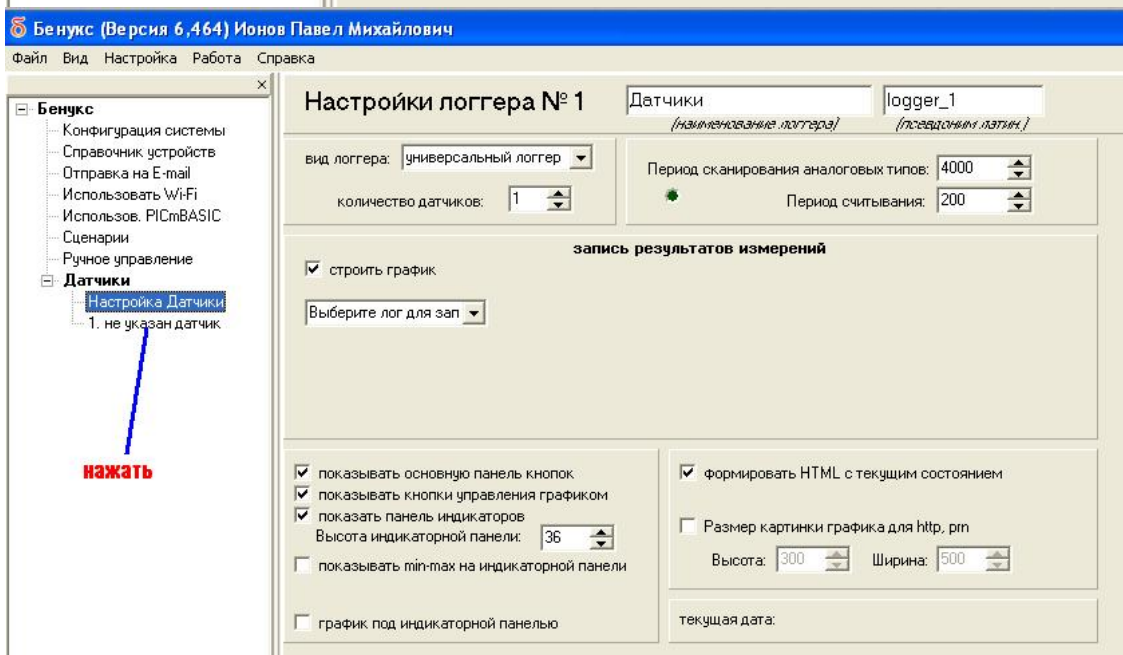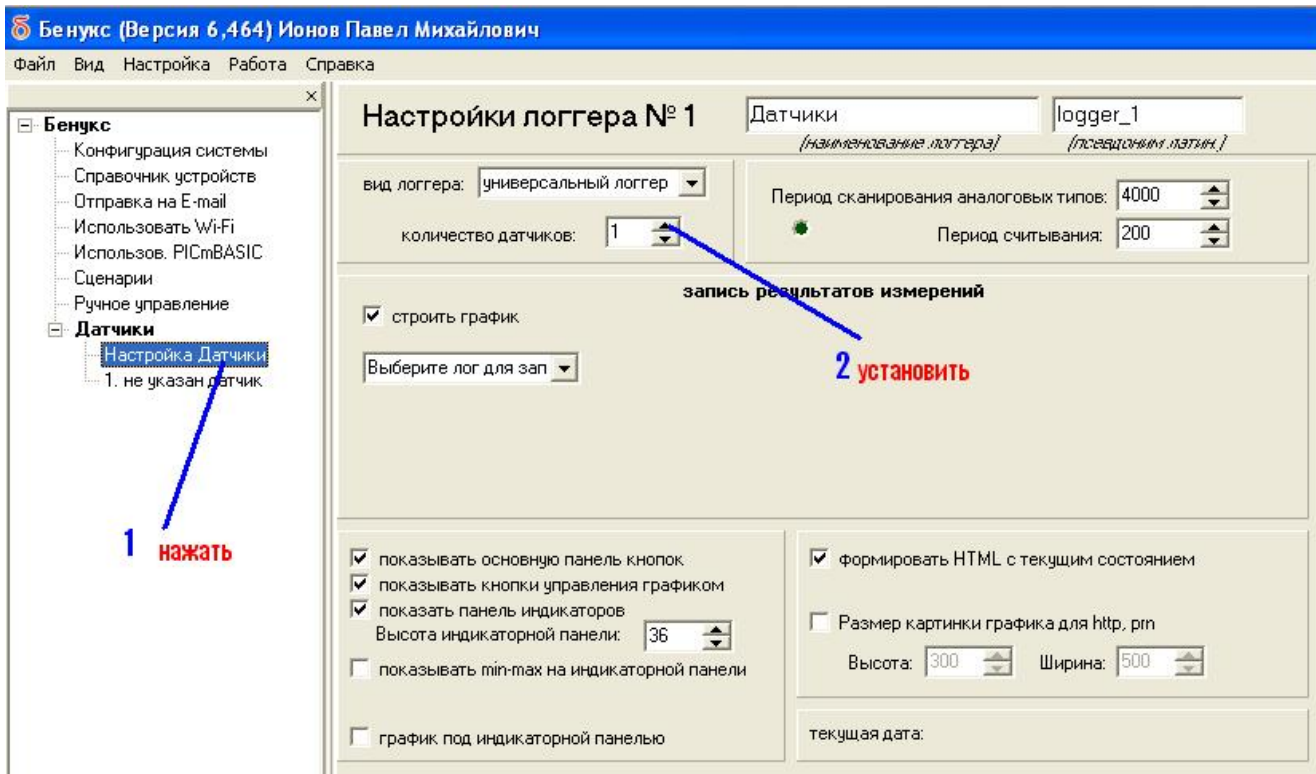

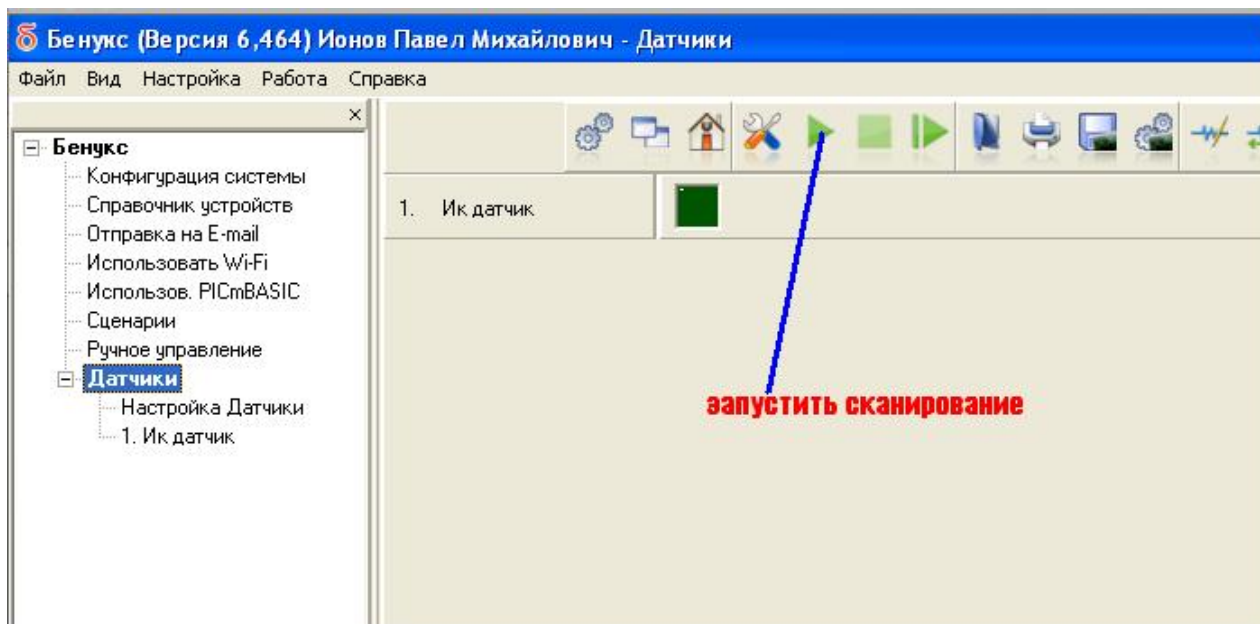

программа начнет опрашивать датчик или датчики

для автоматического запуска сканирования датчиков после запуска программы на вкладке «конфигурация системы» нажать «автоматический запуск сканирования»

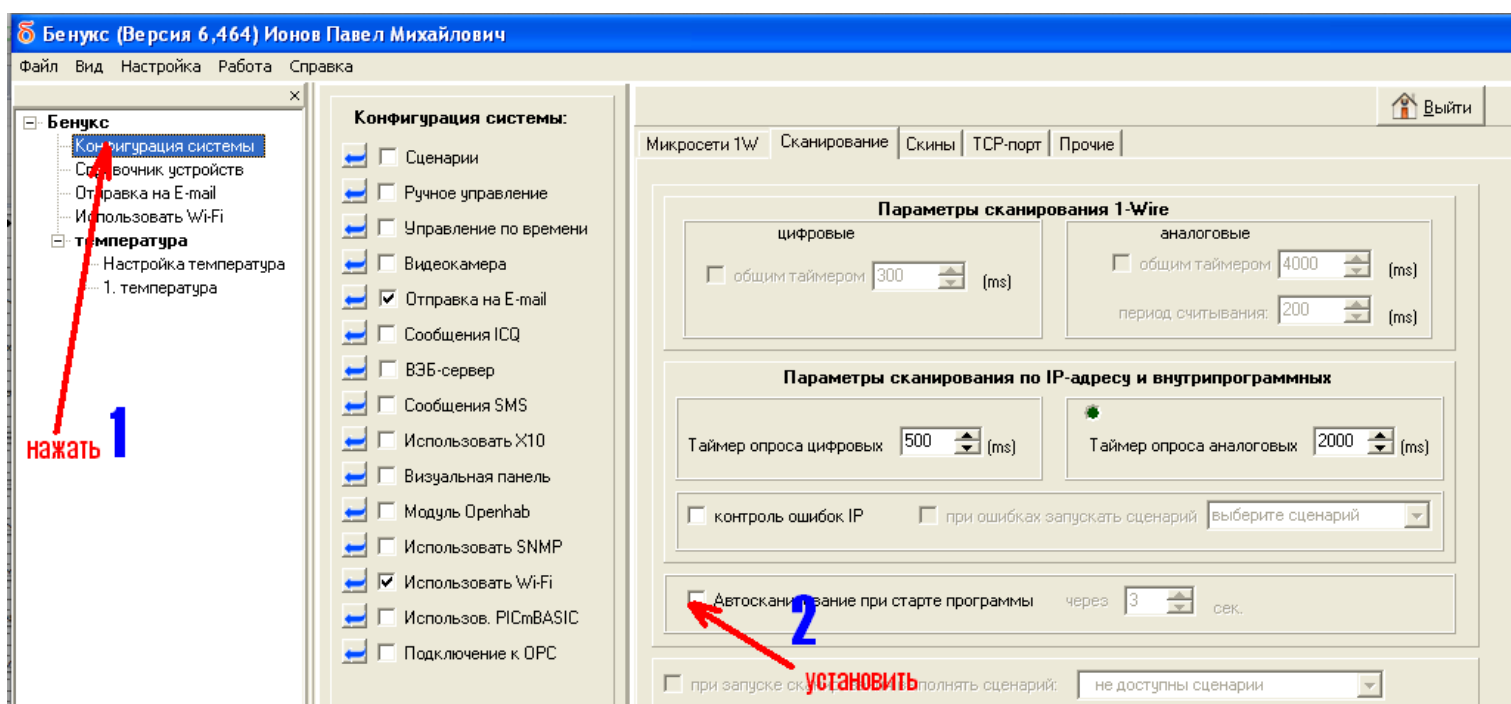

более подробную инструкцию по работе с ПО «Бенукс» вы можете найти на сайте www.benuks.ru