


WiFi датчик открытия двери RS-12
Руководство по эксплуатации RS-12

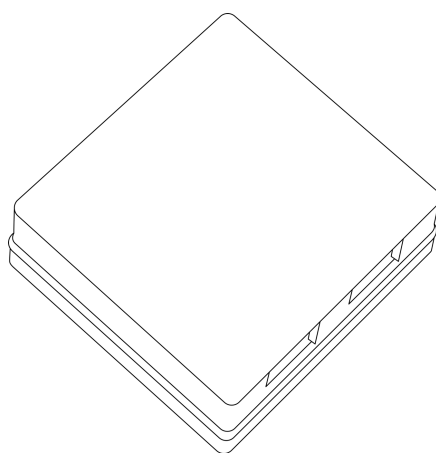

WiFi датчик открытия двери RS-12

Руководство по эксплуатации RS-12

Содержание

1. Общие указания	стр.1
2. Описание прибора	стр.1
3. Условия эксплуатации	стр.1
3. Технические характеристики	стр.1
4. Установка прибора	стр.2
5. Техническое обслуживание	стр.3
6. Помощь в случае неполадок	стр.3
7. Приложение (настройка ПО)	стр.4
8. Пример для подключения «контроль контактов»	

1. Общие указания

Уважаемый покупатель!

Перед первым использованием устройства необходимо прочесть настоящую инструкцию по эксплуатации и прилагаемые указания по безопасности.

Использовать прибор строго по назначению..

Обязательно наличие интернета.

При распаковке прибора проверить целостность корпуса. При обнаружении повреждений, полученных в процессе транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

Старые приборы утилизируйте через соответствующие системы приемки отходов.

2. Описание прибора

WiFi датчик открытия двери RS-12

Предназначен контроля напряжения переменного или постоянного тока от 3в до 220в и передачи состояния 2х независимых входов через сеть WiFi по СМС, эл.почту и GET-запрос/ответ.

Использование в бытовых и промышленных целях.

Состав: Электрические компоненты , встроенные в пластиковый корпус , светодиодная индикация.

Размеры : 59х61х26мм

Дополнительное оборудование :

планшетный компьютер или смартфон или ноутбук (требуется встроенный WiFi)

Роутер

WiFi датчик открытия двери RS-12:

1. Встроенный ВЕБ сервер
2. Облачный сервис www.narodmon.ru
3. Отправка СМС и Email сообщений
4. Чтение других датчиков с версией PRO
5. Логический модуль
6. Редактирование главной страницы
7. Обновление ПО

Изображение датчика смотрите на стр.1

3. Условия эксплуатации

Условия эксплуатации WiFi датчик открытия двери RS-12 – по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1:

- климатическое исполнение – В;
- категория размещения – 3

При этом:

- диапазон рабочих температур окружающей среды – от 25 °С до плюс 60°С;

- относительная влажность воздуха (при температуре окружающей среды плюс 25 °C) – до 92 %;
- атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- атмосфера типов I (условно-чистая) и II (промышленная).

Условия эксплуатации WiFi датчик открытия двери RS-12

по электромагнитной обстановке соответствуют классу 4 по ГОСТ Р 51317.4.5.

Размещение WiFi датчик открытия двери RS-12

на месте эксплуатации - стационарное

Рабочий режим WiFi датчик открытия двери RS-12

– продолжительный, непрерывный.

3. Технические характеристики

Степень защиты WiFi датчик открытия двери RS-12

IP40 по ГОСТ 14254

Напряжение питания – 12в

Потребляемый ток – 0.3 А

Характеристики WiFi:

802.11 b/g/n;


встроенный 32-битный MCU с низким энергопотреблением;

Wi-Fi 2,4 ГГц, поддержка WPA/WPA2;

выходная мощность +20 дБм в режиме 802.11b;

4. Установка прибора

Подключите WiFi датчик открытия двери RS-12 к источнику питания 12в. Подключение производится к клеммам обозначенным «+12в» и «общий» («+12в» - плюсовой выход источника питания «общий» - минус источника питания) к клеммам «вход1» «вход2» подключите герконовый датчик открытия дверей и окон (к клеммам можно подключить любой датчик с нормально замкнутыми или разомкнутыми контактами (дыма, газа, уровень воды и т.д)

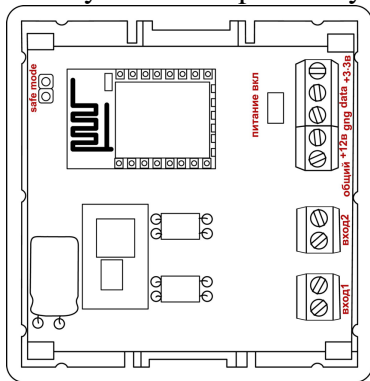

Проверьте правильность расположения.

Напряжение должно соответствовать 12в

WiFi датчик открытия двери RS-12 готов к работе

5. Техническое обслуживание

При эксплуатации датчик должен подвергаться систематическому внешнему осмотру, при котором необходимо проверять отсутствие обрывов или повреждений изоляции соединительных линий, надежность подключения вилки (он не должен проворачиваться в узле закрепления), отсутствие вмятин и видимых механических повреждений оболочки датчика.

6. Помощь в случае неполадок.

Возможные неисправности датчиков на месте установки можно устранить удаленно, при помощи предприятия изготовителя (по телефону или электронной почте, указав причину неполадок). При неисправностях, не устраняющихся удаленно, ремонт проводится на предприятии изготовителе.

Приложение

Настройка программного обеспечения


1. Первоначальная настройка _____ стр.4
2. Программный модуль СМС _____ стр.6
3. Программный модуль email (эл.почта) _____ стр.6
4. Программный модуль Logics2 (логический) _____ стр.7
5. Программный модуль VGPIО (управление другими модулями PRO) _____ стр.9
6. Настройка Edit Main (настройка главной страницы) _____ стр.9
7. Примеры GET запросов и ответов для работы со сторонними программами _____ стр.10
8. Подключение дополнительного датчика температуры DS18B20 _____ стр.10
9. Обновление программного обеспечения _____ стр.11
10. Таблица макросов _____ стр.11

1.Первоначальная настройка WiFi

WiFi датчик открытия двери RS-12


При первоначальной настройке необходимо указать название и пароль Вашей WiFi сети к которой будет подключаться WiFi датчик открытия двери RS-12. Для этого необходимо перевести модуль в режим Safe mode. В режиме Safe mode – WiFi датчик открытия двери RS-12 переходит в режим WiFi точки доступа с название «radioseti». Адрес главной страницы <http://192.168.4.1>

Установите переключку «safe mode» и подключите WiFi датчик открытия двери RS-12 к источнику питания 12В.

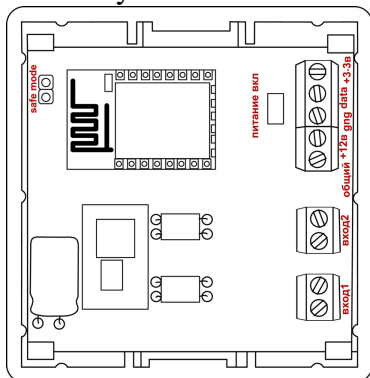

1. Настройка:

С помощью планшетного компьютера, смартфона или ноутбука найдите сеть «radioseti» Подключитесь к ней, зайдите по адресу <http://192.168.4.1> Увидите главную страницу WiFi датчик открытия двери RS-12

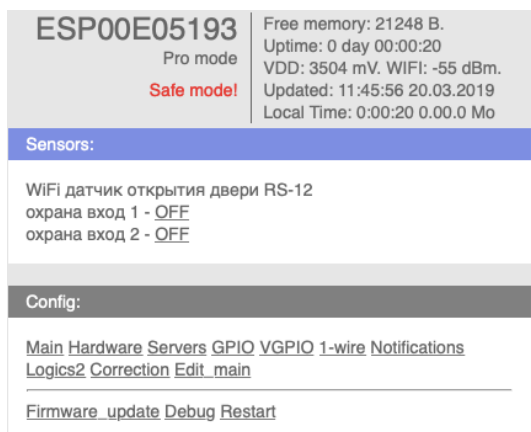

Зайдите в меню Main

Заполните желаемый :

логин и пароль (не должно быть спец символов !»№%:.,;() и русских букв)

Имя датчика – Host name (не должно быть спец символов !»№%:.,;() и русских букв)

Часова зона – GMT zone

В каждом разделе подтверждайте ваши действия кнопкой 

Заполните название Вашей WiFi сети и пароль (AP name & AP pass)

Нажмите «SET» WiFi датчик открытия двери RS-12 перезагрузится и в разделе IP options появится адрес и шлюз присвоенный датчику

Отключите WiFi датчик открытия двери RS-12 от источника питания 12в.

Снимите перемычку «Safe mode» что бы перевести WiFi датчик открытия двери RS-12 в нормальный режим

Подключите WiFi датчик открытия двери RS-12 к источнику питания 12В.

Прибор установлен и готов к эксплуатации.

В строке поиска браузера наберите <http://ip address> (ip – адрес был указан в разделе IP options)

Продолжите настройку программного обеспечения

Важно :

Full Security – должна быть всегда отключена

В режиме «safe mode» - всегда можно подключится к WiFi датчик наличия напряжения RS-27 PRO по адресу <http://192.168.4.1>

Логин и пароль отсутствует

Запрещено одновременное использование 2х и более датчиков или модулей в режиме «safe mode»

WiFi сеть «radioseti» появляется в течении 2-3 минут

2. Программный модуль СМС

WiFi датчик открытия двери RS-12

В WiFi датчик открытия двери RS-12 имеется возможность СМС оповещения через интернет сервис www.sms.ru

Для использования оповещения через смс сервис www.sms.ru зайдите на сайт, зарегистрируйтесь и внесите данные API в соответствующий раздел WiFi датчик открытия двери RS-12. Нажмите «Notifications» на главной странице, откроется меню

Установите «галочку» в Enable SMS.RU, укажите Key API – присвоенный на sms.ru, укажите телефон на который будут приходить оповещения в формате 960 xxx xx xx подтвердите нажав «set»

Текст сообщений нужно внести в раздел «SMS/Email template» на этой же странице

Всего доступно 3-5 шаблонов сообщений

Важно : шаблоны сообщений были как можно короткими

3. Программный модуль Email

WiFi датчик открытия двери RS-12

В WiFi датчик открытия двери RS-12 имеется возможность email (эл.почта) оповещения. Нажмите «Notifications» на главной странице, откроется меню

Установите «галочку» Enable mail send, заполните соответствующие поля, подтвердите «set»

Для проверки нажмите «test» должно прийти тестовое письмо

4. Программный модуль «Логик2» Logics2

WiFi датчик открытия двери RS-12

По умолчанию в датчике настроен модуль Logics2 на отправку сообщений с возможностью включать/отключать режимы оповещения (кнопки на главной странице)

Для настройки дополнительных возможностей используйте описание ниже

На главной странице нажмите «Logics2»

Логический модуль - это мощный инструмент для создания своей цепочки логики по времени и данных с датчиков.

В данный момент на выходе можно управлять состоянием GPIO(в том числе и VGPIO), отправлять заданные Email и SMS по цепочке каких либо условий.

№ 1 2 3 – номера

Steps: 1 2 3 4 5 6 ... - номера логических шагов

Event options – настройка событий

Logical condition – переменные для сравнения

False – ложный (step – перейти на следующий шаг /state – установить статус)

True – правильно (step – перейти на следующий шаг /state – установить статус)

Описание переменных условия для сравнения:

Hour - часы локального времени

Minutes - минуты локального времени

Minutes per day - количество минут текущих суток для удобства сравнения времени.

Day - день месяца.

Week - день недели. 0 - Понедельник.

GPIO X - проверка состояния GPIO.

Кроме стандартных условий сравнения <, >, = и т.д. так же доступно условие %, при котором можно, например, задать интервал выполнения Minutes per day % 60 - что значит исполнение логики каждые 60 минут.

Далее выводится список активных для выбора значений и датчиков

Варианты действий сравнения:

None - Используется только для логики указания диапазона срабатывания датчика , **в остальных случаях None использовать нельзя - логика работать не будет.**

Next step - Перейти к следующему шагу сравнения.

Go to step - Перейти к конкретному шагу сравнения. В поле STEP необходимо указать номер шага.

Event - Выполнить действие / бездействие, указанное на вкладке Event options. **Всегда выставляйте данное действие, даже если действие не требуется, ставим state=0.**

Уведомление SMS/Email

При выборе данной опции придет уведомление вида **The logic 1 of events false !**

Указываем в полях State следующие значения:

0 - уведомление не отправляется. Если например уведомление возврата события не требуется.

1 - придет уведомление False

2 - придет уведомление True.

Уведомление SMS/Email template


При включенной опции SMS/Email шаблоны появляется возможность использовать SMS и Email для уведомления событий.

В поле State в шагах логики указываем номер шаблона SMS/Email template. При установке State равное нулю уведомление не отправляется.

Необходимо заполнить соответствующие SMS/Email template.

Важно: если у Вас возникли сложности с использованием данной функции – обращайтесь в нашу техническую поддержку для помощи

Откройте вкладку «Event options» установите «SMS/email template» нажмите «set»

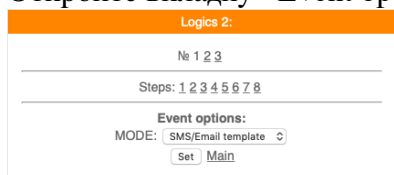

Вернитесь к дальнейшим настройкам нажав «1» в строке «Steps»

Для отправки уведомления при пропадании напряжения на «вход1»




Что бы отправлялся шаблон №1



Для отправки шаблона №2 поставьте «2» в окно выделенное красным кругом
Нажмите «set»

Для отправки уведомления при появлении напряжения на «вход1»

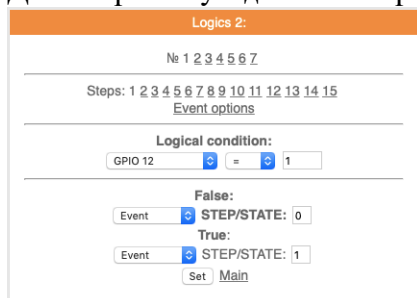

Настройка закончена

5. Программный модуль «VGPIO» WiFi датчик открытия двери RS-12

Определение :

GPIO – контакт с помощью которого управляется реле

VGPIO – контакт находящийся на другом исполнительном модуле PRO

Программный модуль VGPIO - Virtual GPIO (виртуальный контакт/виртуальное реле)- это возможность управлять GPIO, находящийся на другом модуле PRO.

сначала указываем последнюю цифру IP адреса удаленного модуля
например модуль с адресом 192.168.0.40

Для управления используется значение “pin=” номер “pin” можно посмотреть на вкладке GPIO того модуля которым будем управлять.

для примера управления возьмем модуль реле с адресом, как указано выше 192.168.0.40 в котором управление реле pin=14

т.е. к $20+14=34$

тогда чтобы включить реле на модуле с адресом 192.168.0.40

вы должны указывать GPIO34

так же и в планировщике заданий и в термостате будем указывать GPIO «34» что бы управлять реле находящимся на модуле с адресом 192.168.0.40

т.е. в данном датчике влажности и температуры GPIO 34 будет соответствовать GPIO 14 модуля с адресом 192.168.0.40

6. Программный модуль «Edit main» WiFi датчик открытия двери RS-12

Редактор главной страницы с возможностью вывода датчиков используя свой шаблон.

Используются html теги. Можно писать по-русски. Редактирование страницы прямо на модуле !

Доступен макрос `_WGPIOX_` для создания кнопок. Ограничение размера текста в 600 байт !

Во вкладке модуля main editor необходимо задать текст включая html разметку и необходимые макросы - иначе главная страница не будет отображать информацию с датчиков на устройстве.

Можно делать цветные вставки и т.д

Используемые «метрики» (внутренние переменные данные, которые могут отображаться на главной странице) указаны в приложении стр.12

7. Примеры GET запросов и ответов для работы со сторонними программами WiFi датчик открытия двери RS-12

Запрос состояния «вход1» «вход2»

`http://ip-adres/gpioprintinput`

ответ

получим ответ

12:0;13:0;

где

12,13 – 12 – вход1 13 – вход2


12:0; - 0 – нет напряжения

8. Подключение дополнительного датчика температуры WiFi датчик открытия двери RS-12

В WiFi датчик открытия двери RS-12 имеется возможность подключения датчика температуры DS18B20


Подключите соответствующие выводы датчика температуры к клеммам

«GND» «data» «+3.3v»

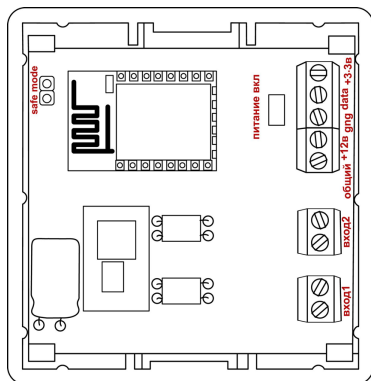

Произведите следующие настройки

В разделе «1-wire»

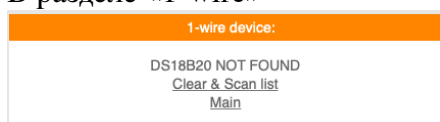


Нажмите «Clear & Scan list»

Появится номер датчика температуры

Нажмите «Main»

Перейдите на вкладку «Hardware»

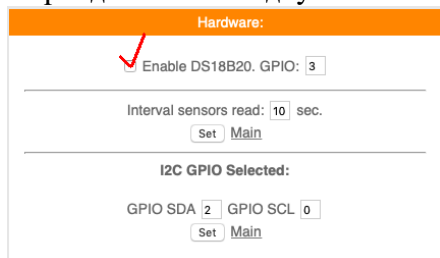

Нажмите «set»

Перейдите в раздел «Edit main»

чтобы увидеть показания датчика на главной странице

внесем данные в раздел "Edit main" дополнив его следующей строкой
температура - _DSW1_ °

WEB main page options

Text main page:

```
WiFi датчик протечки RS-35 PRO <br> <br> сенсор -
_GPIOD_ (1 - норма 0 - протечка)
<br> температура - _DSW1_ &deg <br>
```

Set Main

Size text: 117 b. Max 600 b.

9. Обновление программного обеспечения WiFi датчик открытия двери RS-12

На главной странице WiFi датчик открытия двери RS-12 в нижней части расположено меню «Firmware update» которое используется для исправления/добавления функций. **Запрещено** не согласованное с технической поддержкой использование данной функции. Прежде чем производить обновление необходимо созвониться с технической поддержкой. Самостоятельное использование «Firmware update» приведет к непредсказуемой замене ПО, последующее исправление и **возврат ВОЗМОЖЕН.**

10. Таблица макросов датчика WiFi датчик открытия двери RS-12

Topic	Description
IP	IP адрес устройства
MEM	Свободное ОЗУ
UPTIME	Время работы
RSSI	Уровень сигнала
VDD	Напряжение питания
TIME	Время
TIMES	Время с секундами
WEEK	День недели
ADC	Внутренний АЦП
LM	Температура с датчика LM75 или DS1621
INAV	Напряжение с датчика INA219
INAC	Ток с датчика INA219
DHTTx	Температура датчиков DHT22 DHT11
DHTHx	Влажность датчиков DHT22 DHT11
BMPT	Температура датчиков BMP180/085
BMPP	Давление датчиков BMP180/085
CNTxI	Данные с счетчика 60
BH	Освещенность с датчика BH1750
AMT	Температура с датчика AM2321
AMH	Влажность с датчика AM2321
DSWx	Температура датчиков DS18B20
BMET	Температура с датчика BME280
BMEH	Влажность с датчика BME280
BMEP	Давление с датчика BME280
SHTT	Температура с датчика SHT21
SHTH	Влажность с датчика SHT21

HEAT	Температура с термодпары MAX6675
CVV	Напряжение с устройства CC/CV
CVC	Ток с устройства CC/CV
PMV	Напряжение с устройства Power Monitor
PMC	Ток с устройства Power Monitor
PMW	Мощность с устройства Power Monitor
PMWH	Расход с устройства Power Monitor
RFID	Данные с RFID
SHT10T	Температура SHT1х
SHT10H	Влажность SHT1х
CO2	Датчики CO2 MH-Z1х
PING	ping тест статус
VSyx	Данные с датчиков Virtual SENS
GTT	Температура с gismeteo.ru на сегодня
GTH	Влажность с gismeteo.ru на сегодня
GYT	Температура с gismeteo.ru на завтра
GYH	Влажность с gismeteo.ru на завтра
GTP	Давление с gismeteo.ru на сегодня
GYP	Давление с gismeteo.ru на завтра
NMx	Принятые данные с датчиков narodmon.ru
ADCx	Данные с АЦП PCF8591
RTCT	Температура DS3231
NRFxCy	Счетчик с модулей NRF24
NRFxTy	Температура с модулей NRF24
NRFxHy	Влажность с модулей NRF24
NRFxAy	АПЦ с модулей NRF24
NRFxGy	Состояние GPIO с модулей NRF24
NRFxBy	Другие данные с модулей NRF24
PCFCx	Счетчик импульсов PCF8583
PCFCTx	Счетчик импульсов PCF8583 на сегодня
PCFCYx	Счетчик импульсов PCF8583 на вчера